


CÔNG TY TNHH HOÀNG DUY
HOANGDUY CO., LTD

SỔ TAY HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

BỘ PHUN DẦU TỰ ĐỘNG BTXT HD-V6

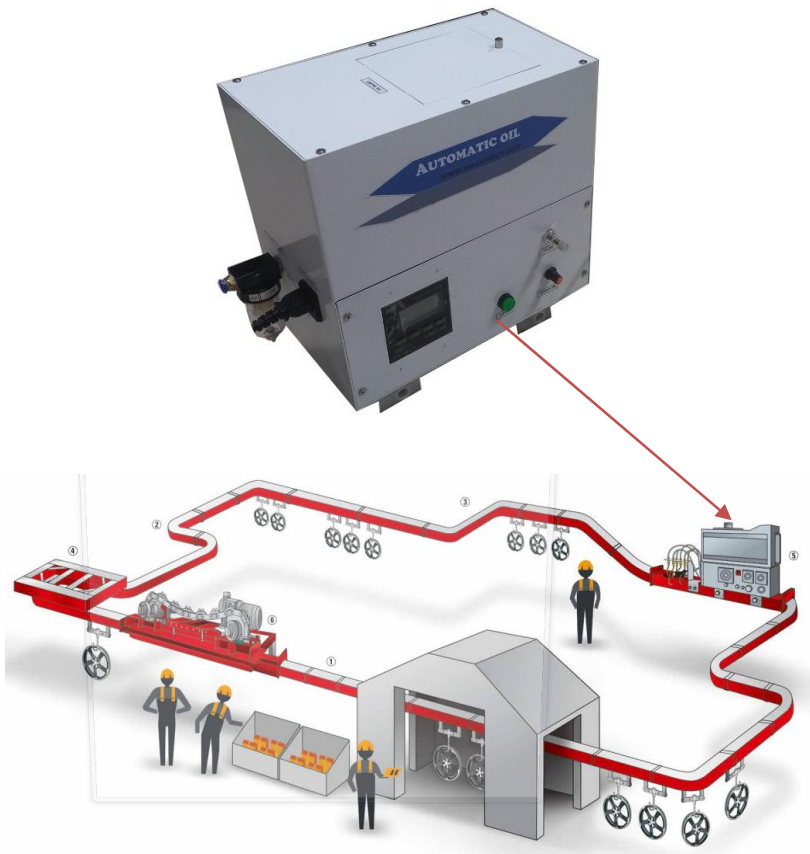

| WWW.HOANGDUY.NET


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN CHUNG

1. Kiểm tra bộ phun dầu thường xuyên trong quá trình sử dụng, vận hành.
2. Gá lắp bộ phun dầu theo hướng dẫn nhà sản xuất: Cố định máy tra dầu lên trục đường ray, các điểm phun lắp ráp trên trục đường ray, lắp ráp đối ứng với bánh xe dọc; kết nối với dòng điện AC 220V; quy cách ống khí 8mm.
3. Cần vặn chặt lại tất cả các ốc vít của máy trước khi bật máy và dầu phun dầu được lắp đúng quy cách.
4. Luôn đứng đúng tư thế khi thao tác trên thiết bị.
5. Không để bộ phun dầu chạy không có kiểm soát.
6. Chú ý tránh để bụi bắn tiếp xúc vào thùng chứa dầu, mặt điều khiển bộ phun dầu.

Thông số kĩ thuật:

MODEL	BỘ PHUN DẦU TỰ ĐỘNG <i>BĂNG TẢI XÍCH TREO</i>
Số cửa phun	06
Thùng dầu	2 lít
Chế độ phun	Bằng tay/ AT/ OFF
Cảm biến	Cảm biến từ
Cài đặt thời gian phun	Có
Nhiệt độ môi trường	60-80 ⁰ C

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ PHUN DẦU

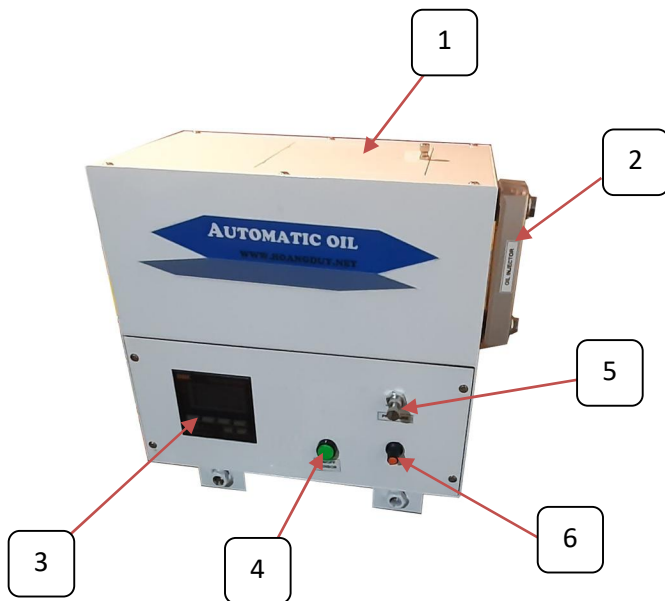

1. Nắp đổ dầu nhớt
2. Thước thăm dầu
3. Màn hình điều khiển
 - + ON: chế độ chạy liên tục
 - + ON+AT: chế độ chạy tự động
 - + OFF: chế độ nghỉ
4. Nút bật/tắt bộ điều khiển
5. Nút điều chỉnh lưu lượng dầu phun
6. Nút điều chỉnh áp lực phun (*độ to phun sương*)

LUÔN GHI NHỚ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY

BẢO TRÌ - BẢO DƯỠNG

- Siết chặt bulong (90 ngày 1 lần)
- Kiểm tra xả nước tách tại lọc khí nén (07 ngày 1 lần)
- Kiểm tra đường ống phun (90 ngày kiểm tra 1 lần)
- Kiểm tra áp suất nguồn khí nén (07 ngày 1 lần)

Để máy, thiết bị hoạt động an toàn và tin cậy mọi việc bảo dưỡng thay thế linh kiện phải được thực hiện bởi những người kĩ thuật viên hiểu biết về máy hoặc do chính kĩ thuật viên của nhà sản xuất.

Mọi thắc mắc về vận hành, bảo dưỡng hãy liên hệ với kỹ thuật của chúng tôi !

(Tel: 0210 3884 620 * 0962 884 620)